

BRUKSANVISNING

ACCESS KIT


BITO
LAGERSYSTEM

Din lösning för säker åtkomst till pallkanaler i rullställ

FOKUS PÅ
PERSONALENS
SÄKERHET

www.bito.se

BITO easyHOOK

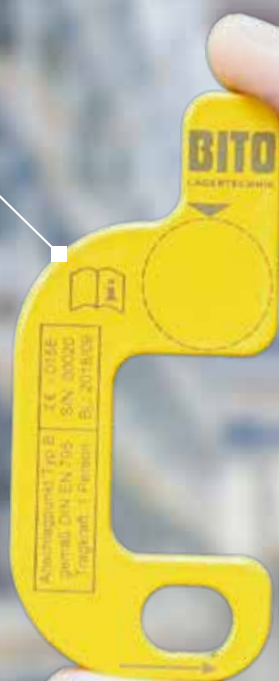

DET ENKLA
SÄTTET ATT
FÖLJA
SÄKERHETS-
FÖRESKRIFTERNA

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN – RISKFRI ÅTKOMST TILL RULLSTÄLL

EN KOLL PÅ FÖRDELARNA


Vårt Access Kit för rullstall ger enkel och säker åtkomst till stallaget för felsökning, underhåll och rengöring.

- + Säker arbetsmiljö, hela tiden: Certifierade förankringspunkter på gavelstolpen ger åtkomst till alla lagringsnivåer
- + Halksäkra plattor möjliggör säkert arbete på rullbanorna
- + Problem kan identifieras och åtgärdas utan risk för att "problempallar" fastnar
- + Uppfyller gällande standard och föreskrifter för hälsa och säkerhet
- + Förbättrad säkerhet för lagerpersonal
- + Engångsinvestering

BITO Access Kit har designats i nära samarbete med handels- och logistikavdelningen på DGUV (en tysk organisation för olycksfallsförsäkring) som främjar produktsäkerhet på arbetsplatsen.

PROBLEM! LÖSNING.

Vårt mångsidiga Access Kit fyller flera syften: det ger säker åtkomst till en pallkanal för felsökning, reparationer, underhåll (t.ex. på pallseparator, bromsrullar, rullbanor, instyrningsskenor) samt rengöring av stallagedelar.

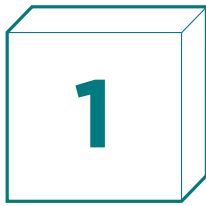

FELSÖKNING

Säker lossning av pallar som fastnat i en kanal, enkel hantering av vanliga problem



UNDERHÅLL

Smidig reparation och underhåll av komponenter i en pallkanal (t.ex. pallseparator, bromsrullar, rullbanor, instyrningsskenor etc.)



RENGÖRING

Enkel rengöring av rullbanor, idealisk för användning i livsmedelsbranschen



DIN LÖSNING FÖR SÄKER ÅTKOMST TILL RULLSTÄLL

Välj en säker förankringspunkt för fäste av BITO easyHOOK, lås fast vridlåskarbinen, fäst fallskyddet och anslut det till kroppsselen. Placera start- och mellanplattan, lägg sedan de anslutande plattorna på den intilliggande banan eller i den påverkade kanalen tills du når problemområdet.



Få åtkomst till problempunkten via den intilliggande banan som täckts av halksäkra plattor. Använd pallsäkringverktöget för att förhindra problem-pallar från att oväntat röra sig nedåt på banan. Med ordentlig säkring via Access Kit kan personalen gå på en rullbana för att hitta orsaken till problemet och åtgärda det.



Samma gäller reparationsarbeten, t.ex. på skadade rullbanor eller bromsrullar. När alla pallar avlägsnats från "problemkanalen", kan en ordentligt säkrad reparatör tryggt få åtkomst till kanalen via en underhållsplattform och gå på åtkomstplattorna.



Med vårt Access Kit är det också enkelt att avlägsna damm, smuts, vätskor och andra föroreningar, liksom främmande föremål (t.ex. förpackningsfilm). Platsen som ska rengöras nås smidigt via åtkomstplattorna.

STEG-FÖR-STEG-INSTRUKTIONER



1. Välj en säker förankringspunkt för BITO easyHOOK, lås fast vridlåskarbinen



2. Öppna grinden till underhållsplattformen och placera startplattan på rullbanan som ligger intill "problemkanalen".



3. Vrid flaggan på pallseparatorn åt sidan och säkra den med låsverktöget.



4. Lägg mellanplattan mot den gula pallseparatorns stoppskena.



5. Placera anslutande plattor på rullbanan tills du når problemområdet.

ARBETA SÄKERT MED ACCESS KIT

STARTKIT

INNEHÅLL

- + 5× BITO easyHOOK
- + 5× Vridlåskabin
- + 1× Pallsäkringsverktyg "heavy duty"
- + 1× Pallsäkringsverktyg "light duty"
- + 1× Låsverktyg för pallseparator
- + 1× Fallskydd
- + 1× Kroppssele
- + BITO-plattor för att täcka rullbanor:
 - 1× Startplatta
 - 1× Mellanplatta
 - 4× Anslutningsplattor



TILLÄGGSKIT

INNEHÅLL

- + 1× BITO easyHOOK
- + 1× Vridlåskabin
- + 1× Anslutningsplatta

BERÄKNINGSEXEMPEL

Det krävs tre olika typer av plattor för att gå på en rullbana (varje rullbana behöver 1 startplatta, 1 mellanplatta och, beroende på banans djup, ett lämpligt antal anslutningsplattor). En bana som rymmer **8 EUR-pallar som hanteras kortsides** kräver 1 startplatta, 1 mellanplatta och 7 anslutningsplattor.

1× STARTKIT



3× TILLÄGGSKIT



ACCESS KIT-KOMPONENTER

- 1 BITO easyHOOK — 2 Vridlåskarbin — 3 Pallsäkringsverktyg "heavy duty"
 4 Pallsäkringsverktyg "light duty" — 5 Låsverktyg för pallseparator — 6 Fallskydd — 7 Kroppssele
 8 Skyddshjälm (valfritt tillbehör) — 9 Startplatta — 10 Mellanplatta — 11 Anslutningsplatta

Mer information på www.bito.com/pds-access-kit



DESIGNAD I SAMARBETE MED DGUV (EN
TYSK ORGANISATION FÖR OLYCKSFALLS-
FÖRSÄKRING) FÖR ANVÄNDNING PÅ
CERTIFIERADE FÖRANKRINGSPUNKTER

BITO LAGERSYSTEM

Florettgatan 29 C
SE - 254 67 Helsingborg

Tel. +46 (0) 42-151 910
info@bito.se
www.bito.se