

Kit d'accès BITO
pour rayonnages dynamiques palettes



A BIT OF
PRODUCTS.



www.bito.com

BITO
SYSTEMES

Kit d'accès BITO

La solution pour un accès sécurisé aux rayonnages dynamiques palettes

Offrant un accès facile et en toute sécurité, le **kit d'accès BITO** permet d'effectuer des analyses d'erreurs, d'éliminer des dysfonctionnements et de réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage au sein des rayonnages dynamiques palettes.



Vos avantages :

- ✓ Analyse simple et fiable des erreurs et élimination des dysfonctionnements dans les rayonnages dynamiques palettes.
- ✓ Prévention des accidents.
- ✓ Sécurité et confort de marche grâce à des planches antidérapantes placées dans les couloirs à rouleaux.
- ✓ Certifié conforme aux réglementations en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail.
- ✓ Protection optimale des composants des rayonnages pendant les travaux de réparation et d'entretien.

La sécurité du personnel est une priorité absolue

Kit d'accès BITO pour rayonnages dynamiques palettes

Le **kit d'accès BITO** permet d'éliminer en toute sécurité les dysfonctionnements dans les couloirs d'un rayonnage, les travaux de réparation et d'entretien ainsi que les travaux de nettoyage.



Dépannage :

Pour le déblocage des palettes ou tout autre dysfonctionnement dans les couloirs d'un rayonnage dynamique palettes.

Entretien :

Travaux de réparation et d'entretien en toute sécurité dans les couloirs de rayonnages.

Nettoyage :

Pour les travaux de nettoyage au sein des couloirs, comme p. ex. le nettoyage des rouleaux.

- La sécurité de l'opérateur est garantie à tout moment : Des points d'ancrage certifiés sur les montants des rayonnages permettent d'accéder à tous les niveaux de rayonnage.
- Des planches antidérapantes placées dans les couloirs à rouleaux assurent une position de travail stable.
- Analyse et élimination fiables des dysfonctionnements dus à une palette défectueuse.
- Augmentation de la sécurité générale au travail.
- Investissement unique.

Le kit d'accès BITO a été conçu selon les normes de sécurité en vigueur.

Pour en savoir plus :



[www.youtube.com/
watch?v=l2b59KbjxAs&t=10s](http://www.youtube.com/watch?v=l2b59KbjxAs&t=10s)

A **BIT OF YOUR LIFE.**

Les composants

Bénéficiez d'une sécurité maximale avec le kit d'accès BITO !



- 1 Crochet d'ancrage BITO easyHOOK
- 2 Planche de liaison
- 3 Planche de passage
- 4 Planche de départ
- 5 Casque (en option)
- 6 Harnais de sécurité
- 7 Dispositif antichute
- 8 Séparateur de palettes BITO FlowStop
- 9 Dispositif de blocage pour charges légères
- 10 Dispositif de blocage pour charges lourdes
- 11 Mousqueton Twistlock

KIT DE DÉPART

5 crochets d'ancrage BITO easyHOOK
5 mousquetons Twistlock
1 dispositif de blocage pour charges lourdes
1 dispositif de blocage pour charges légères
1 séparateur de palettes BITO FlowStop
1 dispositif antichute
1 harnais de sécurité
Planches BITO permettant d'accéder en toute sécurité aux couloirs à rouleaux :
1 planche de départ
1 planche de passage
4 planches de liaison

Kit d'extension

1 crochet d'ancrage BITO easyHOOK
1 mousqueton Twistlock
1 planche de liaison



La façon la plus simple
de satisfaire aux régle-
mentations de santé et
de sécurité au travail





Le kit d'accès BITO est certifié conforme aux normes de santé et de sécurité en vigueur



Accès sécurisé aux couloirs des rayonnages dynamiques palettes

Instructions étape par étape



1. Choisissez un point d'ancrage sûr pour accrocher le BITO easyHOOK et verrouillez-le avec le mousqueton Twistlock.



2. Ouvrez la porte de la nacelle élévatrice et placez la planche de départ dans le couloir adjacent au couloir "en panne".



3. Faites pivoter l'aileron du séparateur de palettes FlowStop sur le côté et sécurisez-le à l'aide du dispositif de blocage.



4. Positionnez la planche de passage à la butée jaune du séparateur de palettes.



5. Posez les planches de liaison dans le couloir jusqu'à ce que vous atteignez la zone dans laquelle vous souhaitez travailler.



NOUS PRENONS LE TEMPS
DE VOUS **CONSEILLER.**

+41 26 667 27 57

BITO-Lagertechnik
Bittmann AG

Industriestrasse 11
CH-6343 Rotkreuz


Tel. +41 26 667 27 57

info.ch@bito.com
www.bito.com



AccessKit FR/1125

Rejoignez-nous en ligne pour en savoir plus.

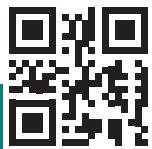

www.bito.com

A **BIT OF YOUR LIFE.**

BITO
SYSTEMES